

Цунами-3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ

Ультразвуковой генератор «ЦУНАМИ-3» отличается от подобных систем наличием в схеме переключателя расширения диапазона частот (от звуковых до ультразвуковых).

переключатель звукового режима



I РЕЖИМ надо использовать там, где нет людей и домашних животных (в подвалах, погребах, пустых помещениях) т.к. при этом режиме живой организм (в особенности грызуны - крысы, мыши), испытывает повышенный стресс.

II РЕЖИМ - автоматическое включение звукового сигнала каждые 2 минуты.



I РЕЖИМ



Верхнее положение тумблера:

- частоты в диапазоне от 1 кГц до 50 кГц
(в этом положении прибор работает с паузами)

II РЕЖИМ



Нижнее положение тумблера:

- частоты в диапазоне от 19 кГц до 50 кГц

**Не требует пусконаладочных работ и специального техобслуживания.
Имеет многочисленные режимы.**

ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Отпугиватель грызунов «ЦУНАМИ-3» (в дальнейшем по тексту ОГ) устанавливается в помещении передней панелью к месту обитания грызунов.

Максимальная эффективность достигается за счет многократного отражения ультразвука от внутренней поверхности стен и потолка. Мягкие поверхности (занавески, одежда, обивка мебели и т.п.) поглощают ультразвук и тем самым снижают эффективность действия. Поэтому при наличии в помещении предметов с мягкой обивкой рекомендуется устанавливать ОГ над ними.

При установке двух и более ОГ (в больших помещениях) необходимо обеспечивать расстояние между ними не менее 5 метров, чтобы исключить их взаимодействие.

ОГ включается при вставлении вилки в розетку сети 220В 50Гц. При этом на боковой стороне корпуса должен мигать индикатор работы.

В начале эксплуатации ОГ не выключают до полного исчезновения грызунов.

В дальнейшем круглосуточного включения ОГ не требуется, а только по мере появления грызунов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЦУНАМИ-3»

1. ОГ должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью и без содержания агрессивных веществ в воздухе.

2. Не допускаются механические воздействия на сетевой шнур, диффузор излучателя и корпус ОГ.

3. Запрещается эксплуатация ОГ с механическим повреждением корпуса или изоляции сетевого шнура, а также со снятой крышкой корпуса.


4. Держать ОГ дальше от источников тепла, а также от возможных источников попадания на ОГ влаги и агрессивных или горючих жидкостей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание сеть 220В - 50Гц
Максимальная потребляемая мощность от сети
переменного тока.....5-7Вт
Диапазон излучаемых частот..... 1 -50 кГц
Уровень ультразвукового давления на
расстоянии -1м 90±5 дБ
Диапазон рабочих температур..... -25 + 35°C

Частота перестройки ультразвука изменяется автоматически
на многочисленные режимы.
Площадь покрытия ультразвуком до 100 м²

Дата изготовления: _____
Контролер ОТК: _____
Дата продажи: _____
Продавец: _____

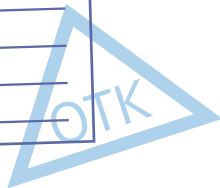

ООО МНПФ «Юконд»
тел. 8(800)550-90-01

e-mail: yukond@mail.ru
www.yukondmarket.ru